


**Схема монтажа агрегата с указанием высот для заполнения листа
«Сведения об эксплуатации»**

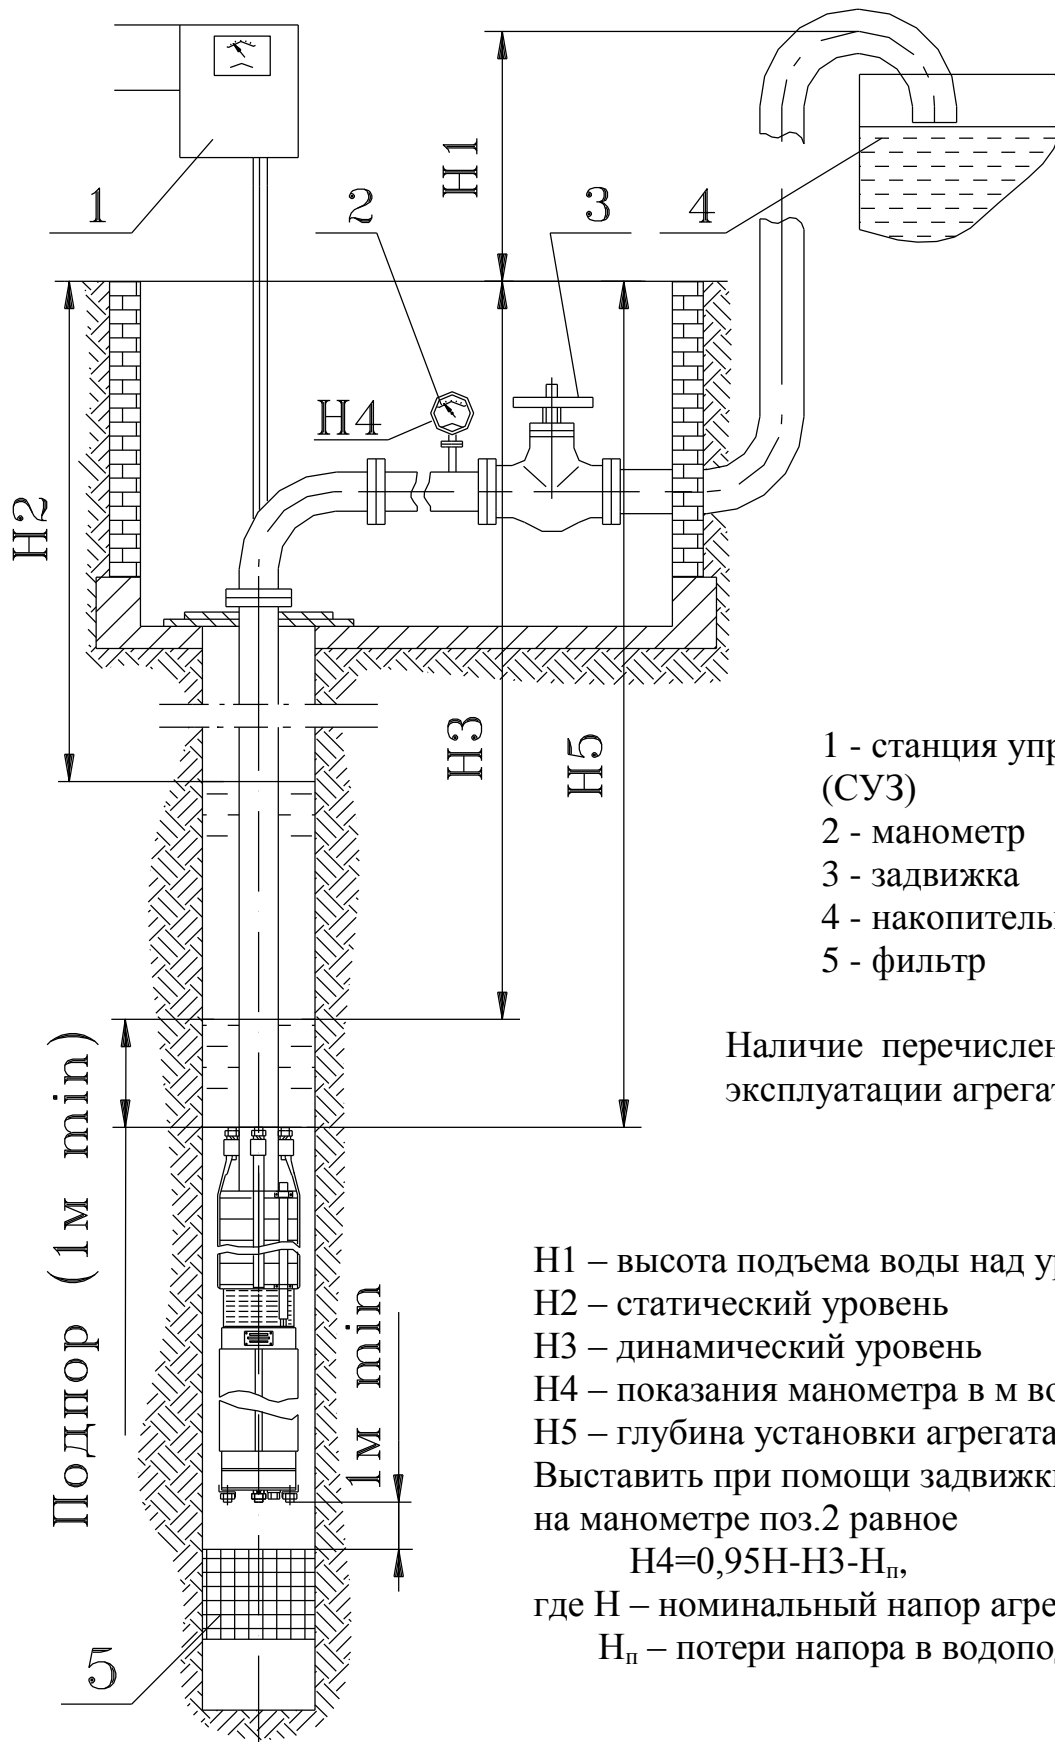

- 1 - станция управления и защиты (СУЗ)
- 2 - манометр
- 3 - задвижка
- 4 - накопительная емкость
- 5 - фильтр

Наличие перечисленных узлов при эксплуатации агрегата обязательно.

H1 – высота подъема воды над уровнем земли
 H2 – статический уровень
 H3 – динамический уровень
 H4 – показания манометра в м вод. ст.
 H5 – глубина установки агрегата
 Выставить при помощи задвижки поз.3 давление на манометре поз.2 равное

$$H4 = 0,95H - H3 - H_{п}$$
 где H – номинальный напор агрегата
 $H_{п}$ – потери напора в водоподъемной трубе

Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии диаметра агрегата диаметру обсадной трубы.

